

# FD 40

## Ontvochtiger



## Handleiding & Veiligheids instructies

**ANDREWS**  
**ONTVOCHTIGING**

0800-5200200  
andrewssykes.nl

### Veiligheid Algemeen

- Ontvochtigers zijn alleen binnen te gebruiken.
- De apparatuur moet alleen gebruikt worden door een bevoegd persoon die de instructies gelezen en begrepen heeft.
- Wees voor gebruik zeker dat apparatuur in goede staat is. Neem onmiddellijk contact op met de leverancier indien de apparatuur enige vorm van schade heeft.
- Gebruik deze apparatuur nooit indien u ziek bent, zich moe voelt of onder invloed van alcohol of drugs verkeert.
- Houd alle openingen en roosters vrij van obstakels.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van bouwdrogers. Laat ze nooit alleen in een ruimte waar de apparatuur in gebruik is.
- Zorg er voor dat de apparatuur is uitgeschakeld en haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.

### Elektrische veiligheid

- Inspecteer altijd de kabels en stekkers op eventuele beschadigingen.
- NIET GEBRUIKEN INDIEN ENIGE VORM VAN SCHADE IS GEVONDEN.
- Zorg dat kabels correct zijn geplaatst om gevaar te voorkomen.
- Indien gebruik wordt gemaakt van verlengkabels, zorg er dan voor dat de verlengkabels de juiste diameter heeft en volledig is afgewikkeld.
- Kabels mogen nooit in plassen water gelegd worden.
- Apparatuur niet verplaatsen indien in werking.
- Verplaats nooit apparatuur door aan het snoer te trekken.
- Het is aangeraden de aanvoer van elektriciteit te beschermen met een aardlekschakelaar.

### Opstarten en gebruik

#### Fig 1

Plaats apparatuur op vlakke ondergrond, centraal in de ruimte. Zorg er voor dat vrije lucht uitblaas en aanzuiging mogelijk is.

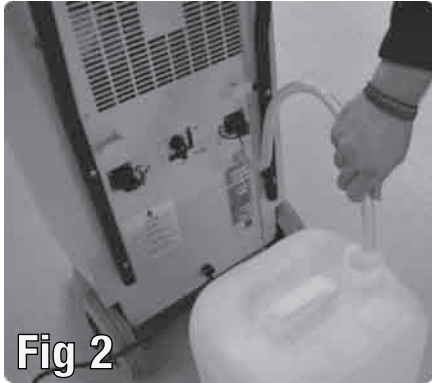


Fig 1

Steek stekker in stopcontact.




**Fig 2 :**  
Sluit condensafvoerbuis aan op geschikte opvangbak of water afvoer.



**Fig 2**

**Fig 3 :**  
Machine aanzetten door middel van schakelaar.  
Positie 0: 0  
Positie 1: 230 volt.

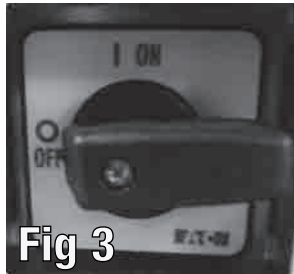

**Fig 3**

Zorg er voor dat voltage vergrendelplaat in de correcte positie staat.

**Fig 4 :**  
Indien de ontvochtiger wordt gebruikt in een verlaten gebouw waar water afvoer niet mogelijk is en wanneer het regelmatig legen van een opvangbak vermeden moet worden.  
(tijd kan veranderen naar gelang van relatieve luchtvochtigheid)



**Fig 4**

**Fig 5 :** De machine beschikt over een externe condenspomp. Verlenging tot 20 meter condensslang mogelijk.



**Fig 5**

De FD 40 kan geleverd worden met een externe hygrostaat.




**Fig 6**

## Luchtvochtigheid beheersing

**Fig 6 :**  
Deze schakelt de machine automatisch aan en uit wanneer de vooraf bepaalde luchtvochtigheidsgraad is bereikt.

Voor vele toepassingen zijn vooraf ingestelde relatieve luchtvochtigheidsgraden (R.V.) vereist om het krimpen van materialen, krakend gips, schade aan meubels etc. te voorkomen.

Dankzij de externe thermostaat kunt u de gewenste relatieve luchtvochtigheid vooraf bepalen

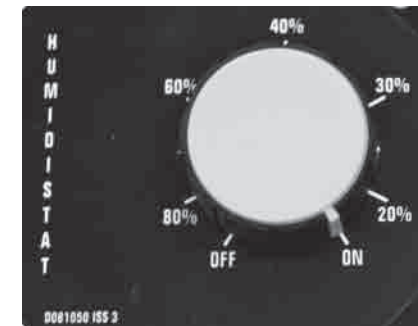

**Fig 7 :**  
Bepaal de gewenste relatieve luchtvochtigheid en sluit de thermostaat aan zoals in de volgende afbeelding.



**Fig 7**

Stekker uit het stopcontact na gebruik.