

FH 2000 S

Chauffage au fioul indirect



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

ANDREWS
CHAUFFAGE

Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 400 volts. Prise CEE 32 A, 5 pôles (4 à confirmer).
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. **NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.**
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.

Fig. 1

Raccorder la conduite de carburant flexible au chauffage et ouvrir la soupape sur le filtre su carburant.



Fig. 1

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Fig. 2

Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



Fig. 2

Fig. 3

Monter le conduit flexible si nécessaire.
Maximum 40 mètres x 600 mm (diamètre) x 1
ou 300 mm (diamètre) x 4

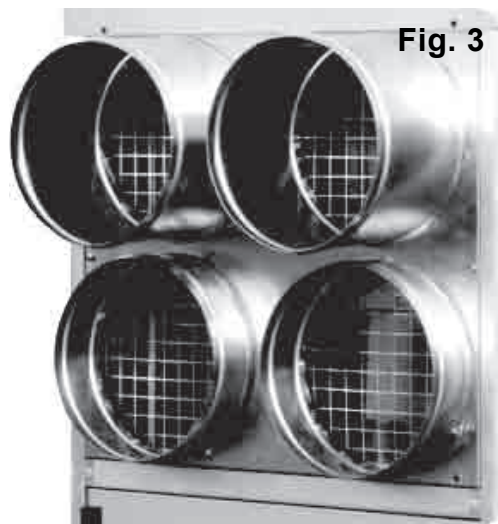


Fig. 3

Fig. 4

Connectez le thermostat à distance si nécessaire.

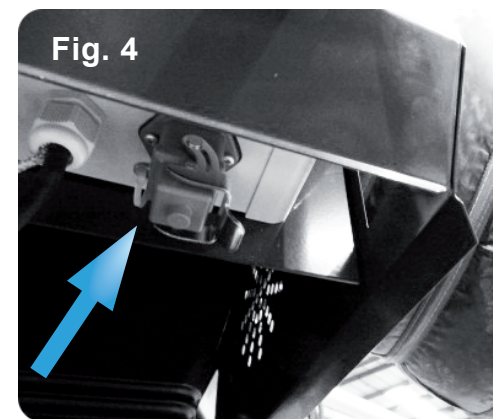


Fig. 4

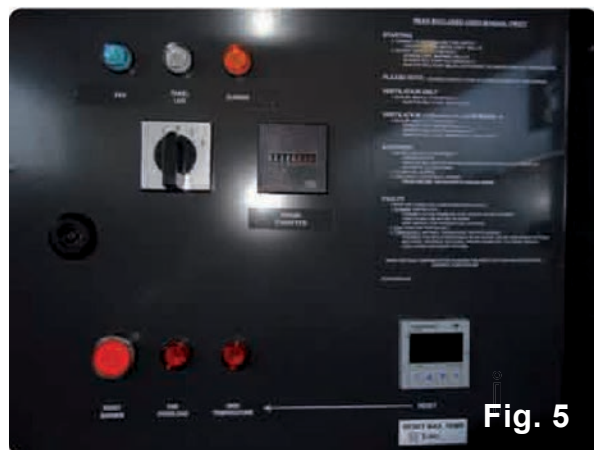


Fig. 5

Fig. 5

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.

Tournez le commutateur rotatif sur :

- Position 0 : éteint (OFF) ;
- Position 1 : ventilation ;
- Position 2 : fonctionnement automatique.
Le brûleur s'allumera; lorsque la chambre de combustion aura atteint sa température de fonctionnement le ventilateur principal s'activera ;
- Position 3 : mode manuel. Le brûleur et le ventilateur démarrent simultanément.

Ne pas débrancher de l'alimentation durant le fonctionnement afin d'éviter tous dommages.

Pour éteindre le chauffage : églez le commutateur sur 0.
Le chauffage se refroidira et s'arrêtera automatiquement.