

IG 65

Chauffage au gaz indirect



Instructions d'utilisation et règles de sécurité

**ANDREWS
CHAUFFAGE**

Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisées.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. Elle se branche sur une prise domestique standard.
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. **NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.**
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.

Fig. 1 et 2

Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Fig. 3
Raccordez l'alimentation de gaz.



Fig. 4
Montez la gaine si nécessaire. Elle vous permettra de diffuser l'air chaud à l'endroit souhaité et donc de placer l'appareil à une grande distance de la pièce à chauffer.

Maximum : 24 mètres x 450mm (diamètre)

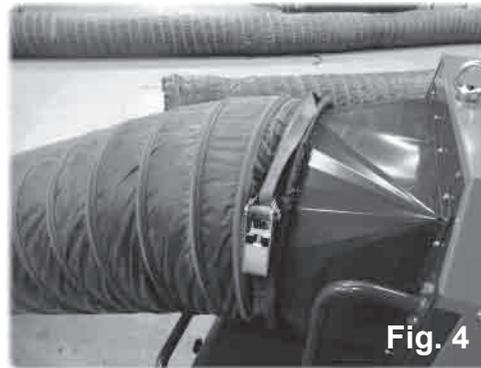


Fig. 5
Connectez le thermostat externe si nécessaire.



Branchez et allumez l'appareil.



Tournez le commutateur rotatif sur :

- Position 0 : éteint ;
- Position 1 : uniquement ventilation ;
- Position 2 : Fonctionnement automatique.
Le brûleur s'allumera; lorsque la chambre de combustion aura atteint sa température de fonctionnement le ventilateur principal s'activera.

- Position 3 : Mode manuel.
Le brûleur et le ventilateur démarrent simultanément.

Ne pas débrancher le chauffage de son alimentation durant l'opération pour éviter tous dommages.

Pour éteindre le chauffage : réglez le commutateur sur 0.

Le chauffage se refroidira et s'arrêtera automatiquement.



Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions.

Si la tension d'alimentation est supérieure ou inférieure à celle requise, la machine s'arrêtera automatiquement et le voyant rouge s'allumera.