

1500 kW

Chaufferie mobile



Instructions d'utilisation et règles de sécurité



Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chaufferies. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 400 volts. Prise CEE 32 A, 5 pôles.
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

Mise en route

Fig. 1

- Positionner l'équipement sur un terrain plat.
- Positionner bien loin de tous matériaux inflammables.
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses.
- Gardez au moins 1 mètre de dégagement autour de la chaufferie et ne restreignez pas le flux d'air autour de la machine.
- Assurez-vous que le réservoir de carburant est au niveau du sol et positionné à moins de 1,5 mètre de la chaufferie pour s'assurer que la ligne de carburant peut relier les deux.
- La température devra être réglée chaque fois selon le type d'installation.
- Les applications DHW ne peuvent pas fonctionner à plus de 58 degrés Celsius.



FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611

Fig. 2

La chaufferie containerisée de 1500 kW peut être fournie avec deux options de carburant : fioul (mazout) ou gaz naturel. Cuves à fioul de 1000 à 3000 litres sont disponibles. La chaudière a deux lignes de carburant : une pour le ramassage du carburant et une pour le retour. Ces lignes doivent être connectées correctement afin d'éviter d'endommager la chaufferie.



Fig. 2

Pour les chaufferies au gaz naturel il faut que tous les raccords de gaz soient purgés et testés par un ingénieur du gaz avant la livraison de la chaufferie.

Fig. 5

Panneau de contrôle principal pour la commutation de la pompe primaire et secondaire sur et le contrôle du brûleur



Fig. 5

Fig. 3

Panneau de contrôle de la chaufferie et de brûleur.



Fig. 3

Fig. 6

La chaufferie de 1500 kW a une connexion d'écoulement et de retour de 100 mm Storz. Les tuyaux de la chaufferie temporaire seront de 50 x 75mm Storz pour le flux et 50 x 75mm Storz pour le retour.

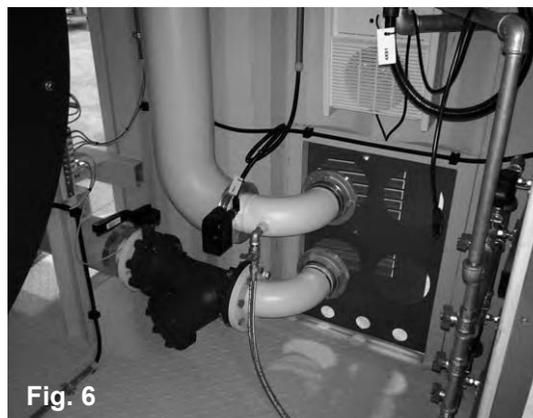


Fig. 6

Fig. 4

Panneau de contrôle de la température pour le brûleur. Thermostat de contrôle de la flamme (basse et haute).



Fig. 4

Fig. 7

Échangeur à plaques de 1500 kW avec pompe de circulation primaire et secondaire

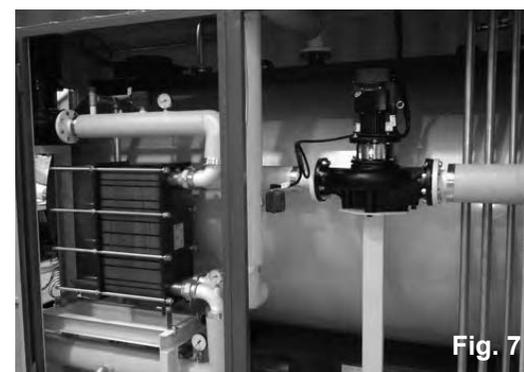


Fig. 7